

# AEG

## D 6000 Twinset / Trioset / Quattroset

DECT-Cordless Komforttelefon

DECT-Cordless téléphone convivial

DECT-Cordless telefono multifunzione

## D 8000 Voice

DECT-Cordless Komforttelefon mit integriertem digitalem Anrufbeantworter

DECT-Cordless téléphone convivial avec répondeur incorporés

DECT-Cordless telefono multifunzione con segretaria telefonica incorporata



Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso



# Bedienungselemente Telefon

- Taste “▲”, “▼”, blättern im Menü,
- Taste “☎”, Telefonbuch
- Taste “✖”, Löschen, Mikrofon stumm schalten
- Taste “☎”, Abheben/ Auflegen,
- Taste “↻”, Menü öffnen, Bestätigung,
- Taste “📶” Hörer- und Rufertonlautstärke,
- Taste “🔁”, Wahlwiederholung

## Rote Kontrolllampe, -Basisstation

- Leuchtet,  
wenn Basisstation und Handapparat  
korrekt angeschlossen sind.  
  
wenn der Handapparat korrekt  
aufgeladen wird

## Taste Paging

- ruft Handapparat

# Gratulation!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des  
**AEG D6000/D8000** ausgestattet mit  
digitaler Technologie.

Bis zu 5 Handapparate können an einer  
Basisstation registriert werden.

Dieses formschöne und praktische DECT  
Telefon ist mit vielen nützlichen  
Leistungsmerkmalen ausgestattet.

Seine wichtigsten Merkmale sind:

Integrierterer Anrufbeantworter (nur für  
AEG D 8000)

Telefonbuch

Wahlwiederholung

Freisprechen

Display

Verschiedene Tonrufmelodien

Verstellbare Rufertonlautstärke und  
Hörerlautstärke

Anruf weiterleiten

## Reichweite

Die Reichweite beträgt im Freien  
ca. 250 m, in geschlossenen Räumen  
ca. 40 m.

Der Empfang kann je nach Standort der  
Basisstation variieren.

# Bedienungselemente Anrufbeantworter

## Rote Kontrolllampe, -Basisstation

- Leuchtet,  
wenn Basisstation und Handapparat  
korrekt angeschlossen sind.
- wenn der Handapparat korrekt  
aufgeladen wird

## Grüne Kontrolllampe, -Basisstation

- LED-Anzeige, Speicher voll

## Rote Kontrolllampe, -Basisstation

- LED-Anzeige, Anrufbeantworter, neue  
Nachrichten
- wenn der Handapparat korrekt  
aufgeladen wird
- –/+ Vol, Einstellen der Lautsprecher  
Lautstärke
- “◀◀”, OGM, Wiedergabe der vorigen  
Nachricht
- Rücksprung zum Nachrichtenanfang  
sowie zur Aufnahme der eigenen Ansage
- “▶▶”, Memo, Weiter zur nächsten  
Nachricht und Aufnahme einer persönli-  
chen Nachricht
- Taste Paging, ruft Handapparat
- “X”, Löschtaste
- “⏻”, Ein- Ausschalten des  
Anrufbeantworters
- “⌚”, Zeit und Datum einstellen



# Akkus laden

Das mitgelieferte Akkupaket ist **nicht geladen**. Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladung von mindestens 16 Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!

## Akkupaket richtig gepolt einlegen

Im Akkufach sind folgende Hinweise angebracht: “+”, “-”

Das Akkupaket ist ebenso mit “+”, “-” beschriftet.

Es empfiehlt sich, den Akku zwischenzeitlich immer wieder zu entladen.

Der Akku erwärmt sich während der Aufladung; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.



# Inhaltsverzeichnis

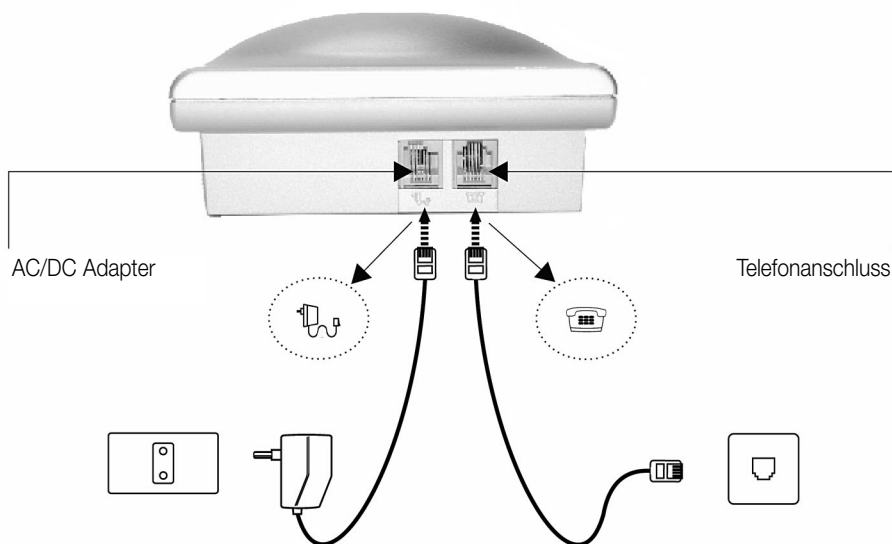
<b>Akkus laden</b>	5	<b>Anrufbeantworter</b>	18
<b>Garantie</b>	8	Bedienungselemente	
<b>Sicherheitshinweise</b>	8	<b>Voreinstellungen</b>	18
<b>Erste Anwendungen</b>	9	<b>Anrufbeantworter</b>	
Aufstarten		Anrufbeantworter ein, aus	
Einschalten, ausschalten		Lautstärkeregelung	
Handapparat suchen		Anzahl Ruftöne einstellen	
Ausser Reichweite		Einstellen des Betriebsmodus	
Telefonieren		Aufzeichnen einer neuen Ansage	
Wahlwiederholung		Neue Ansage löschen	
Anruf entgegennehmen		Eingegangene Nachrichten	
Freisprechen		abhören	
<b>Einstellungen</b>	10	Nachrichten löschen	
Hörerlautstärke einstellen		Persönlich Nachricht aufnehmen	
Mikrofon ausschalten		<b>Garantie/Service</b>	72
Internes Telefonieren			
Dreierkonferenz			
Telefonanruf weiterleiten			
Tastenton			
Tastensperre			
<b>Telefonbuch</b>	12		
Telefonbuch programmieren			
Telefonnummer löschen			
Telefonnummer ändern			
Telefonieren mit Telefonbuch			
<b>Programmieren</b>	14		
Klingelmelodie, Klingellautstärke			
Direktruf			
Wahl der Sprache			
Pin ändern			
Nummernsperre			
<b>Optionen mit mehreren</b>	17		
<b>Handapparaten</b>			
Grundeinstellung Handapparat			
Anmeldung mehrerer Handapparate			
an die Basisstation			
Abmeldung eines Handapparates			

## Verpackungsinhalt

- 1 Handapparat
- 1 Basisstation
- 1 Telefonanschlusskabel
- 1 Steckernetzgeräte
- 1 Akkupaket
- 1 Bedienungsanleitung

## Achtung!

**Nur mitgelieferte Originalkabel  
verwenden.**



## Garantie

### CE-Kennzeichen

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber. Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der Endgeräterichtlinie ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

**Kunden- Hotline für die Schweiz:**  
**Telefon 0900 55 50 77, CHF 2.50/Min.**

### Akku

Akkupakete gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkupakete werden nicht gratis ersetzt.

## Sicherheitshinweise

Dieses Gerät verträgt keine direkte Sonnenbestrahlung, Feuchtigkeit, Hitze, Staub, instabile Plätze. Es sollte nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Klimaanlage aufgestellt werden.

Netzgerät aus der Steckdose ziehen, bevor mit der Reinigung des Gerätes begonnen wird. Reinigung mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Disketten, Kredit- und Telefonkarten nicht in der Nähe des Telefons aufbewahren.

Kontakt mit metallischen Gegenständen vermeiden.

Gerät nicht aufschrauben.

Verwenden Sie **nur die mitgelieferten Steckernetzgeräte**. Bei nicht eingestecktem Netzteil oder bei Stromausfall ist die Basisstation Ihres **AEG D 6000/ D 8000** nicht mehr funktionstüchtig. Bitte verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur die Original Akku** (aufladbar); sonst kann ggf. der Batteriemantel zerstört werden (gefährlich).

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.

Der Handapparat kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Basisstation nicht in Bad oder Duschräumen aufstellen.

Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien) benutzen.

Akkupakete und Telefon nur umweltgerecht entsorgen.



# Erste Anwendungen

## Aufstarten

- Basisstation am Strom anschliessen und Akku im Handapparat korrekt einsetzen.
- Platzieren Sie den Handapparat in die Basisstation. Wenn der Handapparat korrekt in der Basisstation ist, hören Sie einen kurzen Signaltöne.
- Bevor Sie AEG D 6000/D 8000 das erste Mal benutzen, laden Sie die Akkus 14-16 Stunden auf.
- Stellen Sie die Basisstation an einen zentralen Ort im Raum.

## Handapparat ausschalten

- Taste “◀” drücken.
- Taste “▼” oder “▲” wiederholt drücken.

EIN AUS

- Taste “◀” drücken.

## Handapparat einschalten

- Taste “▶” drücken.

SUCHEN

## Handapparat suchen

- Taste “Paging” an der Basisstation kurz drücken.  
Handapparat klingelt.
- Taste “Paging” erneut kurz drücken.

## Ausser Reichweite

Wenn Sie Ihr Telefon ausserhalb der Reichweite benutzen, hören sie einen tiefen Ton und das Display zeigt:

SUCHEN

Die Reichweite beträgt im Freien ca. 250 m, in geschlossenen Räumen ca. 40 m.

Der Empfang kann je nach Standort der Basisstation variieren.

## Telefonieren

- Taste “☎” drücken und Telefonnummer über Tastatur eingeben.
- Taste “☎” erneut drücken, um Gespräch zu beenden.  
oder
- Telefonnummer über Tastatur eingeben.
- Taste “✖” drücken, um falsch eingegebene Nummer zu löschen.
- Taste “☎” drücken.  
Telefonnummer wird gewählt.

## Einfache Wahlwiederholung



*“Die zuletzt gewählten Nummern wird im Speicher festgehalten”.*

- Taste “☎” drücken.  
Die letzte gewählte Nummer erscheint auf dem Display.
- Taste “●” drücken,  
Telefonnummer wird gewählt.

# Einstellungen


## Wahlwiederholung

*“Die letzten 5 Nummern werden im Speicher festgehalten.”*

- Taste “” drücken, um gewünschte Nummer zu suchen.
- Taste “” drücken.  
Telefonnummer wird gewählt.





## Anruf entgegennehmen

*“Wenn das Telefon klingelt, sehen Sie auf dem Display, ob es sich um einen internen oder externen Anruf handelt.” (Ext oder INT)*

- Taste “” drücken,  
um Anruf anzunehmen.


## Freisprechen

*“Mit diesem Telefon können Sie über Lautsprecher und Mikrofon sprechen.”*

- Taste “” drücken,  
Telefonnummer über Tastatur eingeben.
- Taste “” drücken  
und Telefon hinstellen.
- Taste “” erneut drücken,  
um über Mikrofon zu sprechen.
- Taste “” drücken,  
um Gespräch zu beenden  
oder in die Basisstation stellen.

## Hörerlautstärke einstellen

*“Während eines Telefongesprächs haben Sie die Möglichkeit die Hörerlautstärke von 1-5 einzustellen.”*

- Taste “” drücken,  
während des Telefongesprächs.
- Taste 1 bis 5 drücken.  
(“1” leise, “5” laut)


## Mikrofon ausschalten

*“Benutzen Sie diese Funktion, wenn Ihr Gesprächspartner nicht hören soll, was im Raum gesprochen wird.”*

- Taste “” drücken.




Der Gesprächspartner kann sie nicht hören.

- Taste “” erneut drücken.  
Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

## Internes Telefonieren

*“Diese Funktion setzt die Anmeldung von mindestens 2 Handapparaten an dieser Basisstation voraus.”*

- Taste “” drücken.



- Taste “” drücken.



Nummer des betreffenden

Handapparates eingeben. (1 - 4)

- Taste “” drücken, um das Gespräch zu beenden.

### Dreierkonferenz

- Taste “” während des Gesprächs drücken.


INTERCOM

- Taste “” drücken.

INT –

- Taste 1 bis 5 drücken, um den gewünschten Handapparat zu wählen.
- Taste “#” für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.


KONFERENZ

- Taste “” drücken, um Gespräch zu beenden.


### Telefonanruf weiterleiten

- Taste “” drücken.


INTERCOM

- Taste “” drücken.

INT –

- Taste 1 bis 4 drücken, um den gewünschten Handapparat zu wählen.
- Taste “” drücken, um den Anruf zu übergeben.
- Taste “▼” drücken, um zum externen Teilnehmer zurückzukehren.


### Tastensperre einstellen

- Taste “” drücken.
- Taste “▼” oder “▲” wiederholt drücken.

TAST EINST

- Taste “” drücken.


TAST SPERR

- Taste “” drücken.
- Taste “▼” oder “▲” drücken, sperren wählen
- Taste “” drücken.

GESPERRT

### Tastensperre ausschalten

GESPERRT

- Taste “” drücken.
- Taste “▼” oder “▲” drücken.

# Telefonbuch

TAST EINST

- Taste "↔" drücken.

TASTEN SPERR

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" drücken und freigegeben wählen.
- Taste "↔" drücken.

## Tastenton ein/ausschalten

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" drücken.

TAST EINST

- Taste "↔" drücken.

TAST SPERR

- Taste "▼" oder "▲" drücken.

TASTENTON

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" drücken und wählen zwischen ein oder aus.
- Taste "↔" drücken.

## Telefonbuch programmieren

*"Sie haben die Möglichkeit 20 Telefonnummern mit Namen zu speichern. 25 Zahlen und 10 Buchstaben können für jede Nummer gespeichert werden."*

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken

TELEF BUCH

- Taste "↔" drücken.

SUCHEN

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken

NEUE NR

- Taste "↔" drücken.

NAME

Zahlen resp. Buchstaben-taste drücken.  
"A" 1mal drücken, "B" 2 mal drücken, "C"  
3 mal drücken. Löschen einzelner  
Buchstaben mit Taste "X".

- Taste "↔" drücken  
nach Eingabe des Namens.

Telefonnummer eingeben.

- Taste "↔" drücken  
Nummer ist gespeichert.

## Telefonnummer löschen

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken

TELEF BUCH

- Taste "↩" drücken.

SUCHEN

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken

LOESCHEN

- Taste "↩" drücken.

Die erste Nummer erscheint.

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken um den zu löschenden Eintrag zu wählen.
- Taste "⌫" drücken

LOESCHEN?

- Taste "↩" drücken um zu bestätigen.

### Telefonieren mit Telefonbuch

- Taste "☎" drücken
- Taste "▼" oder "▲" gewünschten Namen suchen.
- Taste "☎" drücken.  
Telefonnummer wird automatisch gewählt.

### Telefonbuch, ändern

- Taste "↩" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

TELEF BUCH

- Taste "↩" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

ÄENDERN

- Taste "↩" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" um gewünschten Eintrag zu suchen.

DAVID  
071 477 50 30

- Taste "↩" drücken.

DAVID –  
071 477 50 30

- Taste "⌫" drücken, um einzelne Buchstaben zu löschen. Änderungen über Tastatur eingeben.
- Taste "↩" drücken.

DAVID  
071 477 50 30 –

- Taste "⌫" drücken, um einzelne Zahlen zu löschen. Änderungen über Tastatur eingeben.
- Taste "↩" drücken.

## Klingelmelodie, Klingellautstärke ( D 6000 extern/intern/ Basisstation, D 8000 intern, extern)

*"Sie haben 9 Klingelmelodien und 9 Klingellautstärken zur Auswahl."*

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

RUFMELODIE

- Taste "↔" drücken.

EXTERN

- Taste "▲" drücken und wählen zwischen intern, extern.
- Taste "↔" drücken.

MELODIE

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▲" drücken und Melodie wählen.
- Taste "↔" drücken.

MELODIE

- Taste "▲" drücken.

RUFLAUTST

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▲" drücken, um Lautstärke zu wählen.
- Taste "↔" drücken.

## Direktruf (Babycall)

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

DIREKT

- Taste "↔" drücken und gewünschte Nummer eingeben.
- Taste "↔" drücken.

DIREKT

## Aktivieren des Direktrufes

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

DIREKT

- Taste "☒" drücken, für ca 2 Sekunden drücken.

DIREKT EIN

## Deaktivieren des Direktrufes

- Taste "↔" zweimal kurz drücken.

## Wahl der Sprache

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

EINSTELLEN

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

SPRACHE

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken, und gewünschte Sprache wählen.

### Pin ändern

*"Der werkseitig eingestellte Pin lautet:*

*"0000". **"Falls Sie diesen ändern, notieren Sie ihn bitte!"***

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

EINSTELLEN

- Taste "↔" drücken.

TAG ZEIT

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

PIN CODE

- Taste "↔" drücken.

CODE ALT

Pin-Code eingeben.

*Werkseitig eingestellte Pin lautet: 0000*

- Taste "↔" drücken.

CODE NEU

Neuen Pin-Code eingeben. (4 Zahlen)

- Taste "↔" drücken.

WIEDERHOLE

Neuen Pin-Code nochmals eingeben.

### Nummernsperre ein

- Taste "↔" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

EINSTELLEN

- Taste "↔" drücken.

TAG ZEIT

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

SUB PIN

Pin-Code eingeben.

*Werkseitig eingestellte Pin lautet: 0000*

- Taste "↔" drücken.

SPERR NR 1.

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken und Speicherplatz 1-5 wählen.

die zu sperrende Nummer eingeben

(max. 5 Ziffern)

- Taste "↩" drücken.

0071 9 HS

Nummer des Handapparates eingeben.  
(2-5)

- Taste "↩" drücken.

### Nummernsperre aus

- Taste "↩" drücken.
- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

EINSTELLEN

- Taste "↩" drücken.

TAG ZEIT

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

SUB PIN

Pin-Code eingeben.

Werkseitig eingestellte Pin lautet: 0000

- Taste "↩" drücken.

SPERR NR 1.

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken und Speicherplatz 1-5 wählen.
- Taste "✖" drücken und Nummer löschen
- Taste "↩" drücken.

### Grundeinstellung Handapparat

*"Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Handapparat in die Grundeinstellungen zurück zu setzen. Das Telefonbuch, der Pin und die Registrierung werden nicht gelöscht."*

- Taste "↩" drücken.

EINSTELLEN

- Taste "↩" drücken.

TAG ZEIT

- Taste "▼" oder "▲" wiederholt drücken.

ZURUECKST

- Taste "↩" drücken.

SUB PIN

Aktuellen Pin-Code eingeben.

- Taste "↩" drücken.

ZURUECKST



# Optionen mit mehreren Handapparaten

## Anmeldung mehrerer Handapparate an die Basisstation

*“Bis zu 5 Handapparate können an 1 Basisstation angemeldet werden.”*

- Taste “Paging” an der Basisstation 10 Sekunden drücken, bis rotes Licht schnell blinkt.
- Taste “↔” drücken.
- Taste “▼” oder “▲” wiederholt drücken.

SUB BASIS

- Taste “↔” drücken.

BASIS

Nummer der Basisstation eingeben.  
(1-4)

SUCHEN

Wenn die Basisstation gefunden wurde erscheint auf dem Display der RFPI-Code der Basisstation. Der Handapparat gibt einen bestätigungston ab.

- Taste “↔” drücken.

PIN

Pin-Code eingeben.  
*Werkseitig eingestellter Pin lautet: 0000*

- Taste “↔” drücken.  
Der Handapparat ist an der Basisstation angemeldet.

## Abmeldung eines Handapparates

*“Es ist möglich Handapparate, die nicht mehr benötigt werden, von der Basisstation abzumelden.”*

- Taste “↔” drücken.

EINSTELLEN

- Taste “↔” drücken.

TAG ZEIT

- Taste “▼” oder “▲” wiederholt drücken.

MT ABMELD

- Taste “↔” drücken.

SUB PIN

Aktuellen Pin-Code eingeben.

- Taste “↔” drücken.

MT ABMELD

Nummer des Handapparates eingeben.  
1 bis 5.

- Taste “↔” drücken.

MT ABMELD

Wechsel auf:

SUCHEN

# Voreinstellungen Anrufbeantworter

## Bedienungselemente

### Anrufbeantworter D8000 Voice

- Taste "⏻",  
Anrufbeantworter ein- ausschalten
- Taste "▶▶", Nachrichten abhören
- Taste "◀◀", Nachricht wiederholen  
Vorherige Nachricht.
- Taste "▶▶", nächste Nachricht, Memo.
- Taste "■", bzw. "⏻", Stop.
- Taste "✕" Nachrichten löschen

### Anrufbeantworter ein

- Taste "⏻" ca 2 Sekunden gedrückt halten  
bis die Ansage ertönt.

Ansage:

Anrufbeantworter ein

Ansage ein

- Taste "⏻" erneut drücken.

Ansage:

Ansage 2

### Anrufbeantworter aus

- Taste "⏻" ca 2 Sekunden gedrückt  
halten bis die Ansage ertönt.

Ansage:

Anrufbeantworter aus.

### Tag/Zeit-Einstellung

- Taste "⌚" gedrückt halten.

Ansage z.B.

Einstellen Tag, Sonntag

- Taste "▶▶" oder "◀◀" wiederholt drücken.

Ansage z.B. Montag, Dienstag, Mittwoch

- Mit Taste "⌚" bestätigen.

- Taste "⌚" gedrückt halten.

Ansage z.B. Einstellen Uhr 12.00 Uhr

- Taste "▶▶" oder "◀◀" wiederholt drücken.

Ansage z.B. 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr

- Mit Taste "⌚" bestätigen.

- Taste "⌚" gedrückt halten.

Ansage z.B. Einstellen Minuten 17

- Taste "▶▶" oder "◀◀" wiederholt drücken.

Ansage z.B. 16, 15, 14

- Mit Taste "⌚" bestätigen.

Ansage z.B. Mittwoch 14 Uhr 14 Minuten

## Lautstärkeregelung

*"Während den Einstellungen Taste VOL +  
oder VOL – mehrmals drücken, bis die  
gewünschte Lautstärke ertönt."*

## Anzahl Ruftöne einstellen

*"An der Unterseite des Gerätes befindet sich  
eine runde Taste."*

- Taste an der Unterseite des Gerätes ca 3  
Sekunden gedrückt halten.

Ansage: Einstellen Ruftöne

- Taste "▶▶" oder "◀◀" wiederholt drücken.

- Mit der Taste an der Unterseite des Gerätes  
gewünschte Einstellung bestätigen.

## Einstellen des Betriebsmodus

*Betriebsmodus 1:*

*Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung*


*“Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.”*

*Betriebsmodus 2: Nur Ansage*


*“Bitte rufen Sie später an.”*

*Betriebsmodus 3: Anrufbeantworter aus.*

*Zum Wechseln des Betriebsmodus :*

- Taste “” kurz drücken

## Aufzeichnen einer neuen Ansage


- Taste “▶▶” ca 2 Sekunden drücken.  
Signalton, die rote LED-Anzeige blinkt.  
*Sprechen Sie nun Ihre Ansage auf.*
- Taste “” kurz drücken um Aufzeichnung zu bestätigen.

## Neue Ansage löschen

- Taste “▶▶” ca 2 Sekunden drücken.  
Signalton, die rote LED-Anzeige blinkt.  
*Sie hören die neue Ansage.*
- Taste “X” gedrückt halten.  
Ansage:  
*“Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.”*  
Neue Ansage ist gelöscht.

## Eingegangene Nachrichten abhören



Rote LED-Anzeige blinkt:  
Nachricht wurde hinterlassen.

- Taste “” drücken.  
Ansage z.B. Sie haben 2 neue Nachrichten  
Donnerstag 11Uhr 15  
Nachrichten werden abgespielt.  
Ansage nach der Wiedergabe:  
Ende der Nachrichten.

## Nachrichten löschen

- Taste “X” während der Wiedergabe drücken.  
Ansage: Nachricht wird gelöscht.  
Nächste Nachricht wird abgespielt.  
Wie oben beschrieben weiterfahren.  
Ansage: Alle Nachrichten gelöscht.

## Persönlich Nachricht aufnehmen (Memo)

- Taste “▶▶” gedrückt halten, bis Signalton ertönt und rote LED-Anzeige blinkt.
- Taste “▶▶” wieder loslassen und Nachricht aufnehmen.
- Taste “” kurz drücken.
- Taste “” drücken um Memo abzuhören.
- Taste “X” während der Wiedergabe drücken um Memo zu löschen.



# AEG

## D 6000 Twinset / Trioset / Quattroset

DECT-Cordless téléphone convivial

## D 8000 Voice

DECT-Cordless téléphone convivial avec répondeur incorporés

Française





# Éléments du commande

## Téléphone

- Touche “▲”, “▼”, Chercher les fonctions
- Touche “☎”, Téléphoner avec l’annuaire
- Touche “☒”, Effacer, désactivation du micro
- Touche “☎”, Décrocher, raccrocher
- Touche “☞”, Ouvrir le menu, confirmation,
- Touche “📶”, Volume du combiné et mélodie de la sonnerie
- Touche “⬛”, Répétition de la sélection

### Voyant rouge de contrôle, -station de base

- s’allume,  
si la station de base et le récepteur sont correctement raccorder.  
  
si le récepteur est placé dans la station de base

### Touche Paging

- appelle le récepteur

## Félicitation!

Nous vous félicitons pour l’achat du **AEG D 6000/D 8000** équipé de la technologie digitale

Une station de base permet d’enregistrer jusqu’à 5 récepteur.

Ce téléphone DECT, aux formes esthétiques et pratiques, comprend de nombreuses caractéristiques les plus importantes:

Répondeur incorporé digital (valable seul pour AEG 8000)

Annuaire de téléphone

Répétition de la sélection

Écran

Différentes mélodies d’appel

Touche de sonnerie et volume d’écoute du récepteur réglable

Retransmission d’une communication

### Rayon d’action

Le rayon d’action s’élève en plein air à env. 250 m, dans les salles fermées à env. 40 m

La réception peut varier selon l’emplacement de la station de base.

# Élément de commande répondeur

## **Voyant rouge de contrôle, -station de base**

- s'allume,  
si la station de base et le récepteur sont  
correctement raccorder.
- si le récepteur est placé dans la station  
de base

## **Voyant vert de contrôle, -station de base**

- LED afficheur, mémoire est pleine

## **Voyant rouge de contrôle, -station de base**

- LED afficheur, nouveaux messages
- -/+ Vol, Réglage du volume
- "▶▶", OMG, répétition, saut en arriere ,  
enregistrer l'annonce
- "◀◀", Enregistrer memo, saut en avant
- Touche Paging, appell le récepteur
- "X", Effacement de messages
- "⏻", Activer désactiver le répondeur
- "🕒", Réglage de la date et de l'heure





# Charger les accumulateurs

## Charger les accumulateurs

Les accumulateurs qui font partie de la fourniture **ne sont pas chargés**. Lors de la première charge, nous vous recommandons une recharge ininterrompue d'au moins 16 heures – indépendamment de l'affichage sur l'état de charge!

## Les accumulateurs doivent être posés avec la polarité correcte

Le compartiment des accumulateurs contient les indications suivantes: “+”, “-”.

Les accumulateurs comportent également les inscriptions: “+”, “-”. Il est recommandé de décharger régulièrement les accumulateurs de temps à autre. Les accumulateurs s'échauffent pendant la charge; cette procédure est normale et sans danger.



# Table de matières

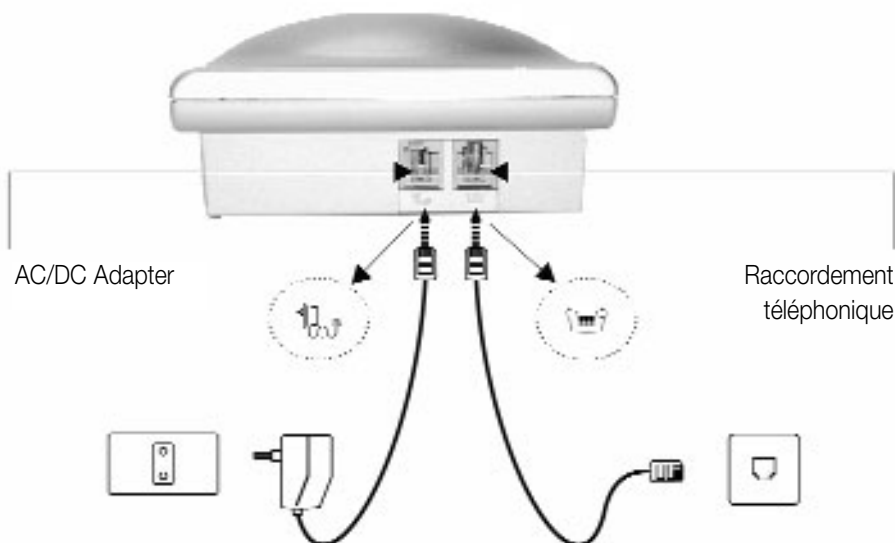
<b>Charger les accumulateurs</b>	29	<b>Options de la station de base</b>	42
<b>Consignes de sécurité</b>	33	Reset	
<b>Premières utilisations</b>	34	Annonce de plusieurs combinés à la station de base	
Démarrer		Radiation d'un combiné	
Activer /désactiver le récepteur		<b>Réglages du répondeur</b>	43
Chercher le combiné		Elément du commande	
Hors de portée		Activer, désactiver	
Téléphoner		Réglage, -date et heure	
Répétition de la sélection		Volume	
Recevoir un appel		Nombre de sonneries	
Parler les mains libres		Réglages des modes	
<b>Réglages</b>	35	Dicté l'annonce	
Régler le volume sonore du combiné		Effacement de l'annonce	
Mettre le microphone hors circuit		Ecouter de nouveaux messages	
Téléphones internes		Effacement de messages	
Conversation en conférence		La fonction memo	
Retransmettre un appel		<b>Garantie/Service</b>	72
Enclencher le verrouillage des touches			
Verrouillage des touches, désactiver			
Tonalité de touche, enclenchée, supprimée			
<b>Programmation de l'annuaire</b>	37		
Programmation de l'annuaire de téléphone			
Effacer un numéro de téléphone			
Téléphoner avec l'annuaire de téléphone			
l'annuaire, - modifier			
Mélodie d'appel, intensité de la sonnerie			
<b>Programmation</b>	39		
Numéro d'appel urgent			
Langue			
Modifier le pin			
Verrouillage de la sélection			

## Contenu de l'emballage

- 1 Récepteur
- 1 Station de base
- 1 Câble de raccordement pour téléphonie
- 1 Adaptateur pour réseau
- 1 Accumulateur
- 1 Mode d'emploi

## Attention!

**Utiliser seulement le câble d'origine qui fait partie de la fourniture.**



# Consignes de sécurité

## Accumulateur

Les accumulateurs font partie du matériel consommable qui n'est pas compris dans la prestation de garantie. Les accumulateurs défectueux ne sont pas remplacés gratuitement.

## Marque CE

Cet appareil est prévu pour une exploitation sur le réseau analogique suisse. Les spécificités du pays sont prises en compte. Pour toute demande de précisions relatives aux différences existant dans les réseaux téléphoniques publics, veuillez vous adresser à votre revendeur, resp. à votre opérateur. La conformité de l'appareil aux dispositions de base des directives applicables aux appareils téléphoniques raccordés au réseau public est attestée par la marque CE.

**Support Hotline: 0900 55 50 77, CHF 2.50/Min.**

Cet appareil ne supporte pas l'exposition directe aux rayons solaires, l'humidité, la chaleur, la poussière ainsi que les endroits instables. Il ne doit pas être posé à proximité de chauffages ou d'installations de climatisation. Utiliser uniquement les pièces d'origine livrées.

Débrancher les câbles de raccordement de la prise avant de commencer le nettoyage de l'appareil. Nettoyage avec un tissu légèrement humidifié. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solvants agressifs.

Ne pas stocker les disquettes, cartes de crédit et de téléphone à proximité du téléphone.

Eviter le contact avec les objets métalliques.

Ne pas dévisser l'appareil.

Utilisez seulement l'alimentation secteur qui est livrée. Si l'unité d'alimentation n'est pas branchée ou en cas de panne de courant, la station de base de votre **AEG D 6000/**

**D 8000** n'est plus en état de fonctionner. En aucun cas, prière de ne pas utiliser des piles normales (non rechargeables), mais seulement les accumulateurs originaux (rechargeables); sinon, il est possible, le cas échéant, que la paroi d'une pile soit détruite (dangereux).

Les prothèses auditives, pacemakers peuvent subir des dysfonctionnements. Consulter le médecin de famille ou des spécialistes avant l'utilisation.

Les appareils médicaux peuvent être influencés défavorablement dans leur fonction.

Le récepteur peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.

Ne pas installer la station de base dans la salle de douches, ni dans la salle de bains.

Ne pas utiliser le téléphone dans des environnements présentant un danger d'explosion (p. ex. ateliers de peinture).

Éliminer les accumulateurs rechargeables et le téléphone seulement dans des conditions écologiques conformes.

Donnez votre **AEG D 6000/D 8000** à un tiers seulement avec le mode d'emploi.

# Premières utilisations

## Démarrer

- Raccorder la station de base au courant et introduire l'accumulateur rechargeable correctement dans le combiné.
- Placer le combiné dans la station de base. Avec le clavier et l'afficheur tournés vers à l'arrière. Si le combiné est mis correctement dans la station de base, vous entendez 3 signaux sonores brefs.
- Avant d'utiliser votre **AEG D 5000/D 7000** pour la première fois, charger les piles durant 14 à 16 heures.
- Installer la station de base dans un endroit central de la pièce.

## Désactiver le récepteur

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

ARRET

- Presser la touche "↔".

## Activer le récepteur

- Presser la touche "↔".

RECHERCHE

## Chercher le combiné

- Presser brièvement la touche "Paging" de la station de base.

Le combiné sonne.

- Presser la touche "☎", la sonnerie s'arrête.

## Hors de portée

Lorsque vous utilisez le téléphone au-delà de sa portée, vous entendez un son bas. La portée s'élève en plein air à env. 250 m, dans les salles fermées à env. 40 m.

La réception peut varier selon l'emplacement de la station de base.

## Téléphoner

- Presser la touche "☎" et composer le numéro de téléphone avec le clavier.
- Presser la touche "☎" une nouvelle fois pour achever la conversation.

ou

- Introduire le numéro avec le clavier.
- Presser la touche "☎" pour effacer le faux numéro.
- Presser la touche "☎". Le numéro de téléphone est sélectionné.

## Répétition de la sélection

*"Le dernier numéro choisis est conservé en mémoire".*

- Presser la touche "☎".
- Presser la touche "●".

Le dernier numéro sélectionné apparaît dans l'afficheur.

Le numéro de téléphone est sélectionné.

# Réglages

## Répétition de la sélection

*"Les 5 derniers numéros choisis sont conservés en mémoire".*

- Presser la touche "☎", pour chercher le numéro souhaité.
- Presser la touche "☎".  
Le numéro de téléphone est sélectionné.

## Recevoir un appel

*"Lorsque le téléphone sonne, vous voyez sur l'afficheur s'il s'agit d'un appel interne ou externe." (INT ou Ext)*

- Presser la touche "☎",  
pour prendre un appel.

## Parler les mains libres

*"Ce téléphone vous permet de vous entretenir par l'intermédiaire du haut-parleur et du microphone."*

- Presser la touche "☎" et composer le numéro de téléphone avec le clavier.
- Presser la touche "▲"
- Presser la touche "▲", pour parler par l'intermédiaire du microphone.
- Presser la touche "☎", pour achever la conversation.

ou placer le récepteur dans la station de base.

## Régler le volume sonore du combiné

*"Pendant la conversation téléphonique, vous avez la possibilité de régler le volume sonore du combiné de 1 à 5."*

- Presser la touche "▲", pendant la conversation
- Presser la touche 1 à 5 .  
("1" doucement, "5" fort)

## Mettre le microphone hors circuit

*"Utilisez cette fonction lorsque l'interlocuteur ne doit pas entendre ce qui se dit dans la pièce."*

- Presser la touche "☎".



L'interlocuteur ne peut pas vous entendre. Pendant que le microphone est hors circuit.

- Presser la touche "☎" une nouvelle fois.  
L'interlocuteur vous entend de nouveau.

## Téléphones internes

*"Il est possible de téléphoner de façon interne entre 2 combinés, quand ils sont reliés à la même station de base. Lorsque 5 combinés sont annoncés à la même station de base, il est possible d'avoir 2 appels internes et 1 appel externe."*

- Presser la touche "I-☎"




- Presser la touche "I-☎"

INT

indiquer le numéro correspondant du combiné (de 1 à 5).


Le combiné correspondant sonne.

- Presser la touche “” pour achever la conversation.

### Conversation en conférence

- Presser la touche “”.

INTERCOM


- Presser la touche “”.

INT –

Indiquer le numéro du combiné correspondant. (1-5)


- Presser la touche “#” pour env. 3 secondes

CONFERENCE

- Presser la touche “” pour achever la conversation.

### Retransmettre un appel

*“Il est possible de transférer un appel externe à un autre combiné.”*


- Presser la touche “”.

INTERCOM


- Presser la touche “”.

INT –


Indiquer le numéro du combiné correspondant.

Effectuer le transfert complet avec la touche “”

### Enclencher le verrouillage des touches

- Presser la touche “”.
- Presser la touche “▼” ou “▲”.

CLAVIER

- Presser la touche “”.


ACCES CLAV

- Presser la touche “”.
- Presser la touche “▼” ou “▲” pour choisir la blocage.

CLV BLOQUE

### Verrouillage des touches, désactiver

CLV BLOQUE

- Presser la touche “”.
- Presser la touche “▼” ou “▲”

CLAVIER



# Programmation de l'annuaire

- Presser la touche "↔".

ACCES CLAV

- Presser la touche "↔".

CLAV BLOQ

- Presser la touche "▼" ou "▲" et choisir

CLAV ACTIF

- Presser la touche "↔".

## Tonalité de touche, enclenchée, supprimée

- Presser la touche "↔".

- Presser la touche "▼" ou "▲" sur le bouton CLAVIER

- Presser la touche "↔".

- Presser la touche "▼" ou "▲"

BIP TOUCHE

- Presser la touche "↔".

- Presser la touche "▼" ou "▲"

BIP ACTIF

- Presser la touche "▼" ou "▲" et choisir entre activer ou désactiver.

- Presser la touche "↔".

## Programmation de l'annuaire de téléphone

*"Vous avez la possibilité de mémoriser 20 numéros de téléphone avec les noms.*

*Chaque numéro peut être sauvegardé avec 25 chiffres et 10 lettres."*

- Presser la touche "↔".

- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

ANNUAIRE

- Presser la touche "↔".

AJOUTER

- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

NOM

- Presser la touche "↔".

Presser les touches correspondant aux chiffres resp. aux lettres. Presser "A" 1 fois, presser "B" 2 fois, presser "C" 3 fois. Effacer chacune des lettres avec la touche "⊗|".

- Presser la touche "↔".  
après l'entrée d'un nom.

Composer le numéro de téléphone.

- Presser la touche "↔".  
Le numéro de téléphone est mémorisé.

## Effacer un numéro de téléphone

- Presser la touche "↩".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

ANNUAIRE

- Presser la touche "↩".

RECHERCHER

- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

EFFACER

- Presser la touche "↩".  
le numéro apparaît sur l'afficheur.
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois, pour chercher le nom souhaité
- Presser la touche "⊗".

EFFACER?

- Presser la touche "↩".  
pour confirmer l'effacement.

## Téléphoner, - l'annuaire de téléphone

- Presser la touche "☎".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois, pour chercher le nom souhaité
- Presser la touche "☎".

Le numéro de téléphone est automatiquement sélectionné.

## l'annuaire, - modifier

- Presser la touche "↩".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

ANNUAIRE

- Presser la touche "↩".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

MODIFIER

- Presser la touche "↩".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois, pour chercher le nom

DAVID  
071 477 50 30

- Presser la touche "↩".

DAVID –  
071 477 50 30

- Presser la touche "⊗" plusieurs fois  
pour effacer des lettres
- Presser la touche "↩".

DAVID  
071 477 50 30 –

- Presser la touche "⊗", plusieurs fois  
pour effacer des chiffres
- Presser la touche "↩".

# Numéro d'appel urgent

## Mélodie d'appel, intensité de la sonnerie

"Vous avez au choix 9 mélodies d'appel et 9 intensités de sonnerie." (D 5000 externe/interne, station de base, D7000 externe/interne)

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

REG SONNE

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▲", pour choisir entre interne, externe.
- Presser la touche "↔".

MELODIE

- Presser la touche "↔".
  - Presser la touche "▲"
- Sélectionner une des mélodies disponibles. ("0" aucune sonnerie)
- Presser la touche "↔".

MELODIE

- Presser la touche "▲"

VOLUME


- Presser la touche "↔".
  - Presser la touche "▲"
- Sélectionner une des niveaux disponibles.
- Presser la touche "↔".

## Numéro d'appel urgent (Babycall)

"Lorsque le numéro d'appel urgent est activé, la pression de n'importe quelle touche provoque l'appel du numéro sauvegardé."

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

SOS

- Presser la touche "↔".
- Introduire le numéro avec le clavier.
- .

## Numéro d'appel urgent,- activer

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

SOS

- Presser la touche "☒" pour env. 2 secondes

SOS ON

## Numéro d'appel urgent,- désactiver

- Presser la touche "↔" 2 fois rapidement

## Langue

*"Vous avez la possibilité de choisir entre différentes langues sur l'afficheur."*

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

REGLAGES

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois.

LANGUE

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois, pour choisir la langue souhaité.
- Presser la touche "↔".

## Modifier le pin

*Le réglage du pin en usine correspond à: 0000.*

**"Si vous modifiez le code NIP, notez le."**

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

REGLAGES

- Presser la touche "↔".

JOUR/TEMPS

- Presser la touche "▼" ou "▲"

plusieurs fois

CODE PIN

- Presser la touche "↔".

ANC PIN

Indiquer le pin.

*Le réglage du pin en usine correspond à: "0000".*

- Presser la touche "↔".

NV CODE

Indiquer le nouveau pin (4 chiffres)

- Presser la touche "↔".

CONFIRMEZ

Indiquer le nouveau pin une nouvelle fois.

- Presser la touche "↔".

## Verrouillage de la sélection, activer

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

REGLAGES

- Presser la touche "↔".

JOUR/TEMPS

- Presser la touche "▼" ou "▲"

plusieurs fois

SUB PIN

Indiquer le pin.

*Le réglage du pin en usine correspond à: "0000".*

- Presser la touche "↔".

BLOQUE NR 1

- Presser la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner le prochain emplacement libre dans la mémoire. (de 1 à 5)

Composer le numéro à verrouiller  
(5 chiffres)

- Presser la touche "↔".

0071 9 HS

Introduire les numéros des combinés  
(de 2 à 5).

- Presser la touche "↔".

## Verrouillage de la sélection, désactiver

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

REGLAGES

- Presser la touche "↔".

JOUR/TEMPS

- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

SUB PIN

Indiquer le pin.

*Le réglage du pin en usine correspond à: "0000".*

- Presser la touche "↔".

BLOQUE NR 1

- Presser la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner le emplacement dans la mémoire.
- Presser la touche "⊗" pour effacer les chiffres.
- Presser la touche "↔".

# Options de la station de base

## Reset

*"Cette fonction vous donne la possibilité de ramener votre combiné sur les réglages de base du départ usine. L'annuaire et le code nip ne sont pas effacés. Tous les récepteurs sont annoncés."*

- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

REGLAGES

- Presser la touche "↔".

JOUR/TEMPS

- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

INITIALISE

- Presser la touche "↔".

PIN

Indiquer le code nip.

- Presser la touche "↔".

Au bout de quelques secondes:

INITIALISE

## Annonce de plusieurs combinés à la station de base

*"Il est possible d'annoncer jusqu'à 5 combinés pour 1 station de base.."*

- Presser durant 10 secondes, la touche de "Paging" sur la station de base, le voyant rouge clignote.
- Presser la touche "↔".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

ENREG BASE

- Presser la touche "↔".

BASE

Indiquer le numéro de la station de base (de 1 à 4).

RECHERCHER

Lorsque la station de base a été trouvée sur l'afficheur apparaît le RFPI-code de la station de base. Tonalité de confirmation.

- Presser la touche "↔".

PIN

Indiquer le code nip.

*Le réglage du pin en usine correspond à: "0000".*

- Presser la touche "↔".

Pendant un appel externe, tous les récepteur libres sonnent. Sur l'afficheur apparaît le symbole "EXT"

# Réglages du répondeur

## Radiation d'un combiné

*"Les combinés qui ne sont plus nécessaires, Il est possible de les radier de la station de base."*

- Presser la touche "◀▶".
- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

REGLAGES

- Presser la touche "◀▶".

JOUR/TEMPS

- Presser la touche "▼" ou "▲" plusieurs fois

SUP COMB

- Presser la touche "◀▶".

PIN

Indiquer le code nip.

- Presser la touche "◀▶".

SUP COMB

Indiquer le numéro du récepteur.

- Presser la touche "◀▶".

SUP COMB

Dans env. 2 secondes:

## Éléments de commande répondeur AEG D 8000 Voice

- Touche "⏻", répondeur activer, désactiver
- Touche "▶", écouter des messages
- Touche "◀◀", répétition, messages précédent
- Touche "▶▶", messages suivant, enregistrer memo.
- Touche "■", ou. "⏻", arrêt.
- Touche "✕", effacer des messages

## Activer

- Presser longuement la touche "⏻" env. 2 secondes

annonce: Anrufbeantworter ein

répondeur activer

Ansage ein

annonce activer

- Presser la touche "⏻" une nouvelle fois  
annone:  
annonce 2

## Désactiver

- Presser longuement la touche "⏻" env. 2 secondes

annonce: Répondeur désactiver

## Réglage, -date et heure

- Presser longuement la touche “⌚” pour env. 2 secondes

annonce:.

Einstellen Tag, Sonntag

Réglage jour, dimanche

- Presser la touche “▼” ou “▲” plusieurs fois

annonce:

Montag, Dienstag, Mittwoch

lundi, mardi, mercredi

- Presser la touche “⌚” pour confirmer
- Presser longuement la touche “⌚” pour env. 2 secondes

annonce: Einstellen Uhr 2.00 Uhr

Réglage l’heure 2 heures

- Presser la touche “▼” ou “▲” plusieurs fois

annonce: 3 heures, 4 heures 5 heures

- Presser la touche “⌚” pour confirmer
- Presser longuement la touche “⌚” pour env. 2 secondes

annonce: Einstellen Minuten 17

réglage minute 17

- Presser la touche “▼” ou “▲” plusieurs fois

annonce: 16, 15, 14

- Presser la touche “⌚” pour confirmer
- annonce: mercredi, 5 heures 14 minutes

## Volume

*“Pressez plusieurs fois la touche “VOL +” ou “VOL -” pendant les réglages .”*

## Nombre de sonneries

*“Utilisez le sélecteur à droite en dessous de votre appareil. (RING)”*

- Presser longuement la touche “RING” env 2 secondes

annonce: Einstellen Ruftöne

Réglage sonnerie

- Presser la touche “▼” ou “▲” plusieurs fois
- Presser la touche “RING” pour confirmer

## Réglages des modes

*Mode 1: Annonce avec enregistrement*

*Mode 2: Annonce seul:*

*Mode 3: Répondeur désactiver*

- Presser la touche “⌚” pour change la mode.

## Dictier l’annonce

- Presser la touche “▶▶” env. 2 secondes  
confirmation, le voyant rouge clignote  
Dictiez votre annonce
- Presser la touche “⌚” pour confirmer

## Effacement de l’annonce

- Presser la touche “▶▶” env. 2 secondes  
confirmation, le voyant rouge clignote



*Vous entendez l'annonce*

- Presser la touche "X" pendant l'annonce  
Votre annonce est effacé.

## Ecouter de nouveaux messages

le voyant rouge clignote:  
messages entrants

- Presser la touche "▶"

Ansage z.B. Sie haben 2 neue  
Nachrichten  
Dienstag 11Uhr 15

Vous avez 2 nouveaux messages  
mardi 11 heures 15 minutes

le premier nouveau message défile suivi  
du prochain automatiquement

annonce:  
Ende der Nachrichten  
fin des messages

Dictez votre annonce

- Presser la touche "⌂" pour confirmer
- Presser la touche "▶" pour écouter le  
memo

Pour effacer.

- Presser la touche "X" durant l'écoute

## Effacement de messages

- Presser la touche "X" durant l'écoute

annonce: Nachricht wird gelöscht.  
le message est effacé

le messages prochain défile  
répétition de la procédure.

annonce: Alle Nachrichten gelöscht  
Tous les messages sont effacés.

## La fonction memo

- Presser la touche "▶▶" env. 2 secondes  
confirmation, le voyant rouge clignote







# AEG

## D 6000 Twinset / Trioset / Quattrosset

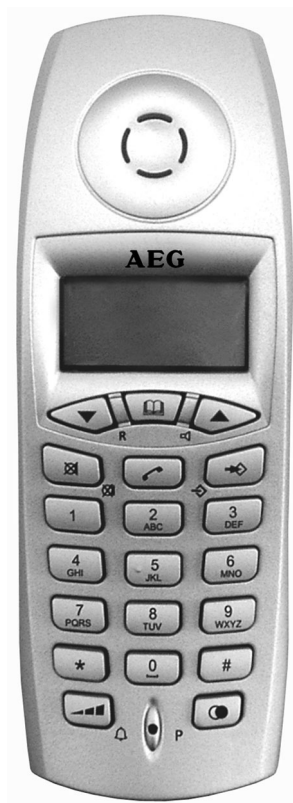
DECT-Cordless telefono multifunzione

## D 8000 Voice

DECT-Cordless telefono multifunzione con segretaria telefonica incorporata

italiano





## Descrizione dei tasti, telefono

- Tasto "▲", "▼", ricerca delle funzioni
- Tasto "☐", rubrica
- Tasto "❌", per cancellare, silenziamento microfono
- Tasto "☎", per accettare oppure terminare una conversazione
- Tasto "☞", conferma, per l'accesso al Menu
- Tasto "📶", volume del microtelefono, volume della melodia in fase di squillo
- Tasto "●", ripetizione della selezione

### Luce di controllo rossa, -stazione di base

- lampeggia  
se la stazione di base e l'apparecchio portatile sono correttamente collegati

### Tasto Paging

- per cercare il portatile

## Gratulazione!

Vi congratuliamo per l'acquisto dello **AEG D 6000/ D 8000** corredato di tecnologia digitale.

Ad una stazione di base si possono registrare fino a 5 apparecchi portatili.

Questo telefono - DECT di raffinato design e di grande praticità è fornito di numerose prestazioni utili.

Le opzioni più importanti sono:

Rubrica telefonica  
Ripetizione della selezione  
Display  
Varie melodie della suoneria  
Volume regolabile della suoneria e del microtelefono

### Portata

La lunghezza di portata all'aperto è di circa 250 m, in ambienti chiusi di circa 40 m.

La portata può variare a secondo la collocazione della stazione di base.

# Descrizione dei tasti, segretaria telefonica

## **Luce di controllo rossa, -stazione di base**

- illumina  
se la stazione di base e l'apparecchio  
portatile sono correttamente collegati  
  
se il portatile è in carica sulla base

## **Luce di controllo verde, -stazione di base**

- LED, memoria piena

## **Luce di controllo rossa, -stazione di base**

- LED, segretaria, nuovi messaggi  
se il portatile è correttamente collegato
- -/+ Vol, regolazione del volume
- “◀◀”, OGM, Il messaggio appena  
ascoltato viene ripetuto, tutti i messaggi  
vengono ripetuti, registrazione del testo  
d'annuncio
- “▶▶”, Registrazione memo, riproduzione  
del messaggio successivo
- Tasto Paging, per cercare il portatile
- “X”, Per cancellare
- “⏻”, Per l'accensione e per lo spegni-  
mento della segretaria telefonica
- “🕒”, Immissione della data e dell'ora





# Ricaricare gli accumulatori

Gli accumulatori nella confezione **non sono carichi**. Alla prima ricarica consigliamo di tenere gli accumulatori sotto carica, senza interruzione, per almeno 16 ore indipendentemente dal livello di carica segnalato!

## Inserire gli accumulatori osservando la giusta polarità

Nella cassetta di inserimento degli accumulatori sono apportate le seguenti indicazioni: “+”, “-”. La confezione è anch'essa contrassegnata con “+”, “-”.

Si consiglia di far scaricare di tanto in tanto gli accumulatori.

Gli accumulatori durante la ricarica si riscaldano; si tratta di un processo normale ed affatto pericoloso.



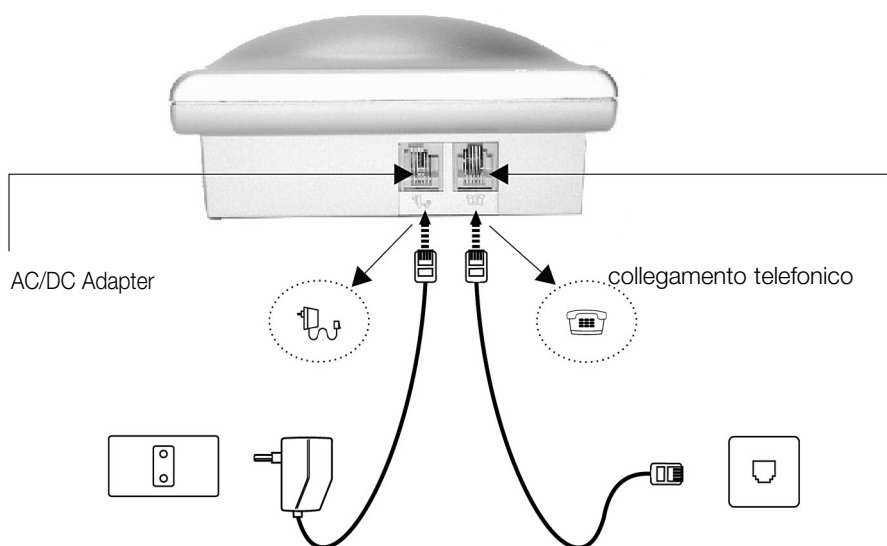
<b>Ricaricare gli accumulatori</b>	53	<b>Segretaria telefonica</b>	68
<b>Avvertenze di sicurezza</b>	56	Descrizione dei tasti	
<b>Funzioni basilari</b>	57	Segretaria telefonica, attivare, disattivare	
Impostazioni telefonici		Volume	
Messa in opera		Numero di squilli	
Cercare il portatile		Modo operativo	
Indicazione di fuori campo		Registrazione del testo d'annuncio	
Telefonare		Cancellare il testo d'annuncio	
Ripetizione della selezione		Ascolto dei messaggi registrati	
Prendere una chiamata		La funzione memo	
Funzione vivavoce		<b>Garantie, Garantie, Garanzia</b>	72
<b>Impostazione</b>	59		
Volume di ascolto			
Silenziamento microfono			
Telefonate interne			
Toni di tastiera			
Blocco della tastiera			
<b>Telefonare con rubrica</b>	61		
Rubrica			
Telefonare con numeri memorizzati			
Cancellazione			
Modificare un numero			
Telefonare con rubrica			
<b>Programmare</b>	63		
Volume e tipo della suoneria, esterna, interna, base			
Chiamata di emergenza			
Lingua			
Modificare il codice Pin			
Blocco delle chiamate			
<b>Impostazioni del sistema</b>	66		
Reset del portatile			
Registrazione di più apparecchi portatili			
Disdetta di apparecchi portatili			

## Contenuto della confezione

- 1 Apparecchio portatile
- 1 Stazione di base
- 1 Cavo di collegamento telefonico
- 1 Adattatori di rete
- 1 Accumulatore
- 1 Istruzioni per l'uso

## Attenzione!

**Utilizzare soltanto i cavi originali forniti  
nella confezione**



## Riparazioni/ manutenzione

### Accumulatori

Gli accumulatori sono considerati materiali di consumo e non sono coperti dalle prestazioni di garanzia. Gli accumulatori difettosi non vengono sostituiti gratuitamente.

### Marchio CE

Quest'apparecchio è previsto per il funzionamento sulla rete analogica svizzera. Le particolarità dei vari paesi non sono considerate. Per le richieste sulla differenza delle reti telefoniche pubbliche, vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore oppure al gestore rete. La conformità dell'apparecchio con le disposizioni di base sulle direttive degli apparecchi telefonici è confermata con il marchio CE

## Avvertenze di sicurezza

Il presente apparecchio non deve essere esposto ai raggi diretti del sole, all'umidità, al calore e alla polvere. Sono da evitare le posizioni instabili. Non installare l'apparecchio vicino a radiatori o climatizzatori. Utilizzare solo le parti di ricambio originali forniti in dotazione.

Prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio, bisogna staccare il cavo dell'alimentazione dalla rete. Per la pulizia usare un panno leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi.

Non conservare dischetti, carte di credito e/o telefoniche vicino al telefono.

Evitare il contatto con oggetti metallici.

Non aprire l'apparecchio.

Utilizzare soltanto l'adattatore di rete fornito nella confezione. In caso di mancato allacciamento alla rete o in mancanza di corrente, la stazione di base del Vostro **AEG D 6000/ D 8000** non sarà più operativa. La preghiamo di non utilizzare batterie normali (non ricaricabili), bensì soltanto accumulatori originali (ricaricabili); in caso contrario il rivestimento delle batterie potrebbe restare danneggiato (pericoloso).

Possono verificarsi effetti sul funzionamento di apparecchiature mediche.

In presenza di apparecchi acustici il telefono portatile può causare fastidiosi ronzii.

Non collocare la stazione di base in stanze da bagno o docce.

Non utilizzare l'apparecchio telefonico in aree a rischio di esplosioni (ad es. vernicerie).

Smaltire gli accumulatori e l'apparecchio telefonico rispettando le norme per la tutela dell'ambiente.

Se cedete a terzi il Vostro **AEG D 6000/D 8000**, consegnate necessariamente anche le istruzioni per l'uso.

# Funzioni basilari

## Messa in opera

- Collegare la stazione di base alla corrente e inserire gli accumulatori nell'apparecchio portatile in maniera corretta.
- Gli accumulatori si ricaricano poggiando l'apparecchio portatile sulla base di ricarica.

## Portatile, disattivare

- Premere il tasto “↵”.
- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲”

POWER OFF

- Premere il tasto “↵”.

## Portatile, attivare

- Premere il tasto “↵”.

SEARCHING

## Cercare il portatile

- Premere il tasto “Paging” alla stazione di base.

Il portatile inizia a squillare.

- Premere il tasto “☎”.

## Indicazione fuori campo

*“Se ci allontana troppo dalla base con il portatile, questo inizia ad emettere delle segnalazione acustiche e la comunicazione diviene difficoltosa.”*

SEARCHING

La lunghezza di portata all'aperto è di circa 250 m, in ambienti chiusi di circa 40 m.

La portata può variare a secondo la collocazione della stazione di base.

## Telefonare

- Premere il tasto “☎”

Inserire il numero di telefono.

- Premere il tasto “☎”  
per terminare la conversazione.

oppure

Inserire il numero di telefono.

- Premere il tasto “❌” per cancellare
- Premere il tasto “☎”  
Il numero di telefono desiderato viene selezionato.

## Ripetizione della selezione

*“E possibile comporre automaticamente l'ultimo numero chiamata.”*

- Premere il tasto “☎”

- Premere il tasto “●”.

Sul Display viene indicato il numero di telefono desiderato.

# Impostazione

Il numero di telefono desiderato viene selezionato automaticamente

## Ripetizione della selezione

*"Gli ultimi 5 numeri di telefono selezionati vengono memorizzati."*

- Premere il tasto "☎" più volte per scegliere il numero da richiamare.
- Premere il tasto "↶"  
Il numero di telefono desiderato viene selezionato.

## Prendere una chiamata

*"Quando si riceve una chiamata, si sentiranno squillare. Sul display lampeggerà l'indicazione INT o EXT."*

- Premere il tasto "↶",  
per rispondere alla chiamata.

## Conversazione in vivavoce

*"In questo caso sarà possibile ascoltare la voce dell'interlocutore attraverso l'altoparlante.."*

- Premere il tasto "↶"  
Inserire il numero di telefono.
- Premere il tasto "▲",  
posto sul lato posteriore del portatile.
- Premere il tasto "▲",  
per avviare una conversazione in vivavoce.
- Premere il tasto "↶"  
per terminare la conversazione  
oppure riporre il portatile sulla base

## Regolazione del volume di ascolto

*"Durante una conversazione Lei avete la possibilità di variare il volume di ascolto. Da 1 fino 5"*

- Premere il tasto "▲",  
durante la conversazione
- Premere il tasto 1 fino 5.  
("1" basso "5" alto)

## Silenziamento microfono

*"In questo modo il microfono viene escluso."*

- Premere il tasto "☒"



Il microfono viene disattivato

- Premere il tasto "☒"  
L'interlocutore è di nuovo in grado di seguire tutta la conversazione.


## Telefonate interne

*"Per trasferire una chiamata esterna oppure interna da un portatile ad un altro."*


- Premere il tasto "↻".



- Premere il tasto "↻"



Inserire il numero del portatile da chiamare. (1- 4)

- Premere il tasto “” per terminare la conversazione.

### Conversazione in conferenza

- Premere il tasto “”.




- Premere il tasto “”




Inserire il numero del portatile da chiamare. (1- 4)

- Tenere premuto il tasto “#” per 3 secondi




- Premere il tasto “” per terminare la conversazione.

### Trasferimento di chiamata tra portatile


- Premere il tasto “”.



- Premere il tasto “”



Inserire il numero del portatile da chiamare. (1- 4)

- Premere il tasto “” per trasferire la telefonata


- Premere il tasto “▼”, per ritornare all'interlocutore esterna.

### Blocco tastiera

- Premere il tasto “”

- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲”



- Premere il tasto “”



- Premere il tasto “”


- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲” per scegliere blocco attivare o disattivare

- Premere il tasto “”



### Blocco tastiera disattivare



- Premere il tasto “”

- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲”



- Premere il tasto “”





# Telefonare con rubrica

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲" per scegliere blocco disattivare.
- Premere il tasto "↔"

## Toni di tastiera attivare, disattivare

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

KEY SETUP

- Premere il tasto "↔"

KEY LOCK

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

KEY CLICK

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲" per scegliere attivare, disattivare.
- Premere il tasto "↔"

## Rubrica

*"Questa funzione Vi permette di memorizzare i 20 numeri di telefono con i relativi nomi, ognuno di 25 cifre e 10 lettere."*

- Premere il tasto "↔".
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

PHONE BOOK

- Premere il tasto "↔"

SEARCH

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

ADD NEW

- Premere il tasto "↔"

NAME

Utilizzando la tastiera numerica  
"A" premere 1 volta, "B" premere 2 volte,  
"C" premere 3 volte.  
Per cancellare premere il tasto "✕".

- Premere il tasto "↔",  
per confermare.

Inserire il numero di telefono.

- Premere il tasto "↔"  
per memorizzare

## Cancellazione

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

PHONE BOOK

- Premere il tasto "↔"

SEARCH

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

DELETE

- Premere il tasto "↔"  
il primo numero compare.
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"  
per trovare la locazione da cancellare..
- Premere il tasto "☒".

DELETE?

- Premere il tasto "↔" per confermare

## Telefonare con rubrica

- Premere il tasto "☎".
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"  
per cercare il nome desiderato
- Premere il tasto "☎"  
Il numero di telefono desiderato viene  
selezionato automaticamente.

## Modificare un numero

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

PHONE BOOK

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

EDIT

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"  
per cercare il nome desiderato

DAVID  
071 477 50 30

- Premere il tasto "↔"

DAVID –  
071 477 50 30

- Premere il tasto "☒".  
per cancellare

- Premere il tasto "↔"

DAVID  
071 477 50 30 –

- Premere il tasto "☒".  
per cancellare
- Premere il tasto "↔"

# Programmare

## Volume e tipo della suoneria

(D 6000 esterna/interna/ base, D 8000 interna, esterna)

*"Si possono effettuare 9 diverse regolazioni di volume e tipo della suoneria."*

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

RING SEL

- Premere il tasto "↔"

EXTERNAL

- Premere più volte il tasto "▲" per scegliere interna, esterna.
- Premere il tasto "↔"

MELODIES

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▲" per scegliere la melodia.
- Premere il tasto "↔"

MELODIE

- Premere più volte il tasto "▲"

VOLUME

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▲" per scegliere il volume.
- Premere il tasto "↔"

## Chiamata di emergenza

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

DIRECT

- Premere il tasto "↔"  
Inserire il numero di telefono
- Premere il tasto "↔"

DIRECT

## Chiamata di emergenza, attivare

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

DIRECT

- Premere il tasto "☒" per circa 2 secondi

DIREKT ON

## Chiamata di emergenza, disattivare

- Premere il tasto "↔"  
2 volte rapidamente

## Lingua

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SETTING

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

LANGUAGE

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲" per scegliere la lingua desiderata.
- Premere il tasto "↔".

### Modifica del codice PIN

Il codice programmato alla fabbricazione è "0000".

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SETTING

- Premere il tasto "↔"

DATE TIME

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

PIN CODE

- Premere il tasto "↔"

OLD CODE

Inserire il codice pin.

Il codice programmato alla fabbricazione è "0000".

- Premere il tasto "↔"

NEW CODE

Inserire il nuovo codice PIN.

- Premere il tasto "↔"

AGAIN

Inserire nuovamente il nuovo codice PIN.

- Premere il tasto "↔"

### Blocco delle chiamate, attivare

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SETTING

- Premere il tasto "↔"

DATE TIME

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SUB CODE

- Premere il tasto "↔"

Inserire il codice pin.

Il codice programmato alla fabbricazione è "0000".

- Premere il tasto "↔"

UNLOCK NR 1

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

per scegliere la posizione di memoria 1-5

Inserire il prefisso da bloccare. (max. 5 cifre)

- Premere il tasto "↩"

0071 9 HS

Inserire il numero del portatile. (2-5)

- Premere il tasto "↩"

- Premere il tasto "❌", per cancellare.
- Premere il tasto "↩"

### Blocco delle chiamate, disattivare

- Premere il tasto "↩"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SETTING

- Premere il tasto "↩"

DATE TIME

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SUB CODE

- Premere il tasto "↩"

Inserire il codice pin.

Il codice programmato alla fabbricazione è "0000".

- Premere il tasto "↩"

UNLOCK NR 1

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲" per scegliere la posizione di memoria 1-5

# Impostazioni del sistema

## Reset del portatile

*"Questo menu è per azzerare ripristinando il apparecchio portatile nello stato di fornitura. La rubrica il codice pin e l'affiliazione di portatili non sono cancellato."*

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SETTING

- Premere il tasto "↔"

DATA TIME

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

ZURUECKST

- Premere il tasto "↔"

SUB PIN

Inserire il nuovo codice PIN.

- Premere il tasto "↔"

ZURUECKST

## Registrazione di più apparecchi portatili alla stazione di base

*"Impiegate questa funzione per registrare altri apparecchi portatili alla stessa stazione base."*

- Tenere premuto il tasto "Paging" sulla base per circa 10 secondi fino a quando la luce rossa dalla base lampeggia.

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SUB BASIS

- Premere il tasto "↔"

BASIS

Inserire il numero della base.  
(1-4)

SUCHEN

Quando il portatile trova li segnale della base sul display appare il codice di identificazione (RFPI) della stessa.

- Premere il tasto "↔"

PIN

Inserire il codice pin.  
Il codice programmato alla fabbricazione è "0000".

- Premere il tasto "↔"

## Disattivazione di un portatile

*"E' possibile disattivare uno dei più portatili affiliati ad una stessa base utilizzandone un altro degli stessi."*

- Premere il tasto "↔"
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

SETTING

- Premere il tasto "↔"

DATE TIME

- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"

REMOVE HS

- Premere il tasto "↔"

PIN

Inserire il codice pin.

- Premere il tasto "↔"

REMOVE HS

Inserire il numero del portatile da cancellare.

- Premere il tasto "↔".

REMOVE HS

dopo 2 secondi:

SEARCHING

# Regolazione della segreteria telefonica

## Descrizione dei tasti, segreteria telefonica

- Tasto “☎”, segreteria telefonica, attivare, disattivare
- Tasto “▶”, Ascolto dei messaggi
- Tasto “◀◀”, Ripetizione, tutti i messaggi vengono ripetuti, registrazione del testo d’annuncio
- Tasto “▶▶”, Messaggio successivo, funzione memo.
- Tasto “■”, oppure. “☎”, Stop.
- Tasto “✕” Cancellazione

## Attivare

- Tenere premuto il tasto “☎” per circa 2 secondi.

annuncio:  
Anrufbeantworter ein  
Ansage ein

Segreteria telefonica è attivato  
annuncio uno

- Premere il tasto “☎”.

annuncio:  
Ansage 2  
annuncio due

## Disattivare

- Tenere premuto il tasto “☎” per circa 2 secondi.

annuncio:  
Segreteria telefonica è disattivato

## Regolazione della data e del’ ora

- Tenere premuto il tasto “⌚”  
annuncio:  
Einstellen Tag, Sonntag  
Regolazione giorno, domenica
- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲”  
annuncio:  
Montag, Dienstag, Mittwoch  
Lunedì, martedì, mercoledì
- Premere il tasto “⌚” per confermare.
- Tenere premuto il tasto “⌚”.  
annuncio:  
Regolazione ora 2.00 ora
- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲”  
annuncio: 3, 4, 5
- Premere il tasto “⌚” per confermare.
- Tenere premuto il tasto “⌚”.  
annuncio:  
Regolazione minuti 17
- Premere più volte il tasto “▼” oppure “▲”  
annuncio: 18, 19, 20
- Premere il tasto “⌚” per confermare.  
annuncio: mercoledì 2 ora 20 minuti

## Volume

*“Durante le regolazioni: premere più volte il tasto VOL + o VOL - .”*



## Numero di squilli

*Per regolare: Sulla parte inferiore del vostro apparecchio se trova un tasto tondo.  
(A destra "RING")*

- Tenere premuto il tasto "RING" per circa 3 secondi  
annuncio: Einstellen Ruftöne  
regolazione di squilli
- Premere più volte il tasto "▼" oppure "▲"
- Premere il tasto "RING", per confermare

## Regolazione, modo operativo

*Modo operativo 1:*

*Annuncio con registrazione*

*Modo operativo 2: solo annuncio*

*Modo operativo 3: Segretaria telefonica disattivare.*

*per cambiare il modo operativo :*

- Premere il tasto "⏻".

## Registrazione del testo d'annuncio

- Tenere premuto il tasto "▶▶" per circa 2 secondi

Segnale acustico, la luce rossa lampeggia.

*Inizia a dettare il testo d'annuncio*

- Premere il tasto "⏻" per confermare.

## Cancellare il testo d'annuncio

- Tenere premuto il tasto "▶▶" per circa 2 secondi

Segnale acustico, la luce rossa lampeggia.

*Il testo d'annuncio viene riprodotto*

- Tenere premuto il tasto "X".

L'annuncio è cancellato.

## Ascolto dei messaggi registrati

La luce rossa lampeggia:

Messaggi registrati.

- Premere il tasto "▶".

annuncio: Sie haben 2 neue Nachrichten  
Donnerstag 2 Uhr 10

Lei avete 2 nuovi messaggi  
giovedì 2 ora 10

I messaggi vengono riprodotti.

## Cancellazione di tutti i messaggi

- Tenere premuto il tasto "X", durante l'ascolto

il messaggio registrato viene cancellato

Riproduzione del messaggio successivo  
Ripetete la procedura.

Tutti i messaggi registrati sono cancellati.

## Funzione memo

- Tenere premuto il tasto “▶▶” per circa 2 secondi

Segnale acustico, la luce rossa lampeggia.

- Lasciar andare il tasto “▶▶” e registrate vostro memo.
- Premere il tasto “⏻”.
- Premere il tasto “▶” per ascoltare.

Per cancellare:

- Tenere premuto il tasto “X”, durante l'ascolto

# CE-Erklärung

Dieses Gerät, das schnurloses, analoges DECT – Telefon AEG D6000/D8000, erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:



99/5/EG Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Anhang II der EG-Richtlinie 99/5/EG.

Die Konformität des Telefons mit den o. g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Gerät entspricht der Gerätekategorie 1.

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Eggenstein, den 17.11.2003



.....  
Ralph Kimmig  
ITM Technology AG  
Siemensstr. 2  
D-76344 Eggenstein

## **Bestimmungsgemässe Verwendung:**

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright: ITM Technology AG

Alle Rechte Vorbehalten Vollständige bzw. Partielle Vervielfältigung dieses Handbuches ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt.

# Garantie, Garantie, Garanzia

## **Garantie/Service**

1 Jahr ab Verkaufsdatum

Hotline: 0900 55 50 77

(CHF 2.50/Min.)

## **Garantie/Service**

1 an à partir de la date de vente

Hotline: 0900 55 50 77

(CHF 2.50/Min.)

## **Garanzia, Service**

1 anno dalla data di vendita

Hotline: 0900 55 50 77

(CHF 2.50/Min.)